

ИНСТРУКЦИЯ

**по эксплуатации приспособления Ш-45-00А
для укупорки и раскупорки стеклянных
банок**

НАЗНАЧЕНИЕ

Приспособление предназначается для укупорки стеклянных банок жестяными крышками, снятия крышек и восстановления их с целью повторного использования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


1. Приспособление для укупорки и восстановления крышек— 1 шт.
2. Ключ для снятия крышек—1 шт.
3. Кольцо для восстановления крышек—1 шт.
4. Крышки с уплотнительными кольцами—10 шт.
5. Уплотнительные кольца (резиновые)—10 штук.

Укупорка банки. — Рис. 1.

На подготовленную для укупорки банку с крышкой (1) накладывается приспособление и нажатием на ручку (2) плотно прижимается к банке. Вращением рукоятки (3) вправо ролик (4) подводится к крышке (1).



После соприкосновения ролика (4) с крышкой делают полный оборот рукояткой (3) вокруг крышки, затем прижимая ролик (4) к крышке снова делают оборот вокруг крышки рукояткой (3).

Круговое вращение с поджатием ролика повторяются до окончательной закатки крышки, это соответствует такому положению ролика, когда он своей поверхностью большего диаметра начинает касаться банки. Крышка считается нормально закатанной, если она не проворачивается на банке усилием руки и при опрокидывании банки на крышку наружу не просачивается жидкость.

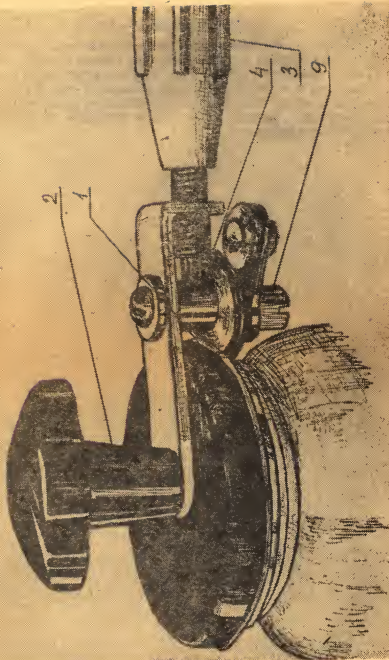

СНЯТИЕ КРЫШКИ—Рис. 2.

Для вскрытия банок применяется прилагаемый ключ. Зубом (5), расположенным на конце рукоятки ключа, в любом месте закатанной крышки отгибается буртик. В отогнутое место вставляется зацеп (6) и не поднимая ключа, поворотом его вокруг банки вправо или влево, осторожно отгибают буртик крышки, ослабляя соединение ее с банкой. Затем слегка поднимая и поворачивая ключ снимают крышку.

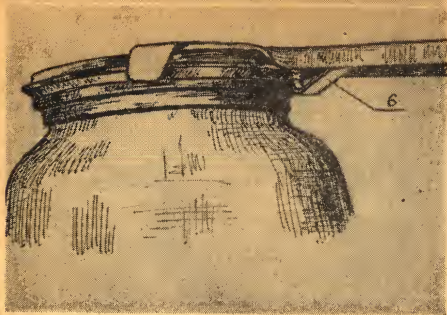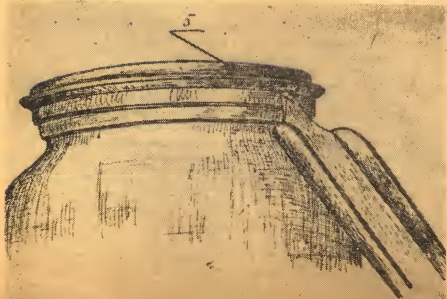


ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЫШКИ—Рис. 3.

Перед восстановлением крышки из нее вынимается резиновое кольцо, осторожным движением внутрь крышки, во избежание его растягивания и разрыва.

Для восстановления крышки ее вкладывают в диск (10) донышком вниз. Затем кольцо (8) накладывают на диск с крышкой до упора. Регулируя положение тяги с роликом (7) рукояткой (3) и частично отвернув гайку (9), устанавливают ролик против кольцевого паза крышки, снова затянув гайку (9). Придерживая диск с кольцом (8), постепенным отвинчиванием рукоятки и обкатыванием ролика вокруг оси диска, крышке придается надлежащая форма. Это осуществляется, когда ролик своей поверхностью малого диаметра начинает касаться кольца (8).

Ввинчивая рукоятку и отвернув не полностью гайку отвести тягу с роликом и снять кольцо с крышкой. В восстановленную крышку вставить резиновое кольцо, после чего она готова к повторному использованию.

Для затяжки гайки (9) при укупорке банок и при восстановлении крышек, в качестве отвертки применять ключ для снятия крышек.

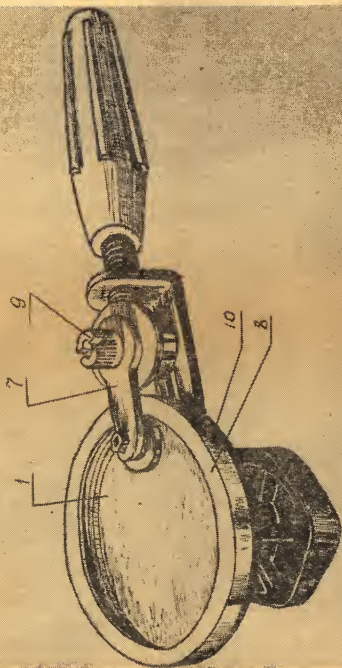

К СВЕДЕНИЮ ПОГРЕБИТЕЛЯ!

1. Закатывая крышку, не поджимайте излишне ролик, во избежание раздавливания резинового кольца и буртика крышки.

2. При отгибании буртика крышки зубом ключа не допускайте повреждения крышки и резинового кольца. Кольцо следует заменить новым, если кольцо бывшее в употреблении пришло в негодность.

3. Периодически смазывайте трущиеся поверхности оси ручки и планки, ролика, рукоятки и роликодержателя.

4. Не допускайте повторного использования крышек для консервирования продуктов с поврежденным антикоррозийным покрытием внутри крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Правила и рецепты консервирования в домашних условиях вы найдете в книге В. КРАВЦОВА «КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ».

Петропавловский завод
малолитражных двигателей
ОГК